

Mercedes-Benz
A 211 545 00 00



Sicherungsinformationsblatt
Information page for fuses
Positionnement de fusibles

DELPHI
Automotive Systems
DPN 10787944

Änderungsstand- Ausg. Vorsch. Sicherungsaufteilung: 25.11.2002

F 017
F 018
F 019
F 020

F 016

F 015

F 014

F 013

F 012

F 011

F 010

F 009

F 008

F 007



F 006

F 005

F 004

F 003

F 002

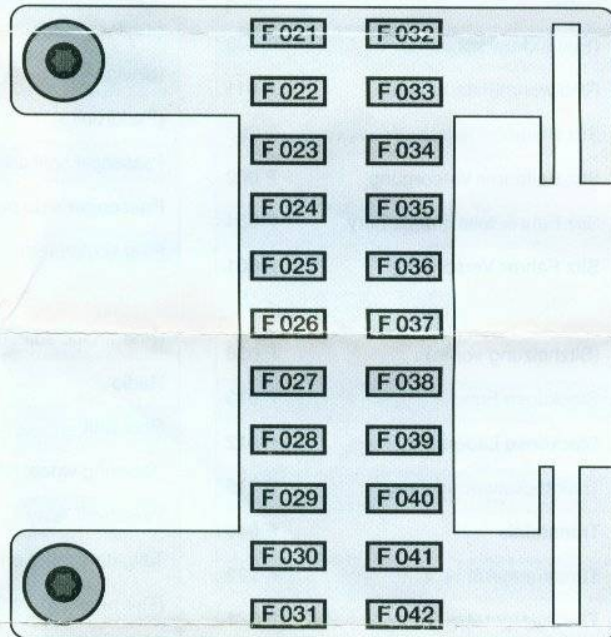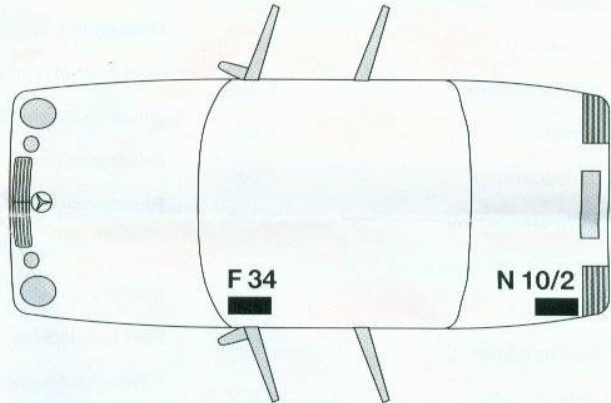

F 34: Sicherungsblock Innenraum
Fusebox passenger compartment
Bôîtes fusibles habitacles

Sicherungswerte/Fuse values/Valeur des fusibles			
Ampere	Farbe	Colour	Couleur
5 A	beige	beige	beige
7,5 A	braun	brown	marron
10 A	rot	red	rouge
15 A	blau	blue	bleu
20 A	gelb	yellow	jaune
25 A	weiß	white	blanc
30 A	grün	green	vert
40 A	bernstein	amber	ambre
50 A	rot	red	rouge

Achtung! Überlastungsgefahr!

Verbraucher	Sicherungs-Nr.
(Anhänger)	F 018
(Anhängersteuergerät)	F 017
Antennenmodul	F 008
Audiogateway	F 006
(Bedienfeld unten)	F 039
Bedienfeld oben	F 040
(CD Wechsler)	F 026
Dachbedieneinheit	F 009
Diagnosedose	F 030
(Einbruch-Diebstahl-Warnanlage)	F 008
(Heckrollo)	F 020
Heckwischer	F 007
Heizbare Heckscheibe	F 010
(Keyless Go)	F 024
Kraftstoffpumpe	F 004
(Lenkradheizung)	F 029
(Luftfederung)	F 037
Motorsteuergerät	F 042
(Multikonturlehne)	F 019, F 013
(Navigation)	F 003
Niveauregulierung	F 037
Notlicht T-Modell	F 007
(Parktronik)	F 003
Radio	F 028
(Reifendruckkontrolle)	F 003
Rückwandtürsteuergerät	F 011
Sitz Beifahrer teilelek./Memory	F 023
Sitz Beifahrer Versorgung	F 002
Sitz Fahrer teilelek./Memory	F 034
Sitz Fahrer Versorgung	F 001
(Sitzheizung hinten)	F 016
(Sitzheizung vorne)	F 036
Steckdose Fond	F 013
Steckdose Laderaum	F 012
Tankdeckelverriegelung	F 015
Trennrelais	F 040
Türsteuergerät hi. li.	F 032
Türsteuergerät hi. re.	F 021
Türsteuergerät Beifahrer	F 022
Türsteuergerät Fahrer	F 033
(TV)	F 003
Zentralelektrik Fahrer	F 042, F 031
Zentrales Gateway	F 041
(Zusatzheizung m/o Telearstart)	F 025

() = Sonderausstattung

Consuming unit	Fuse number
(Additional heating with/without remote start)	F 025
(Air suspension)	F 037
Antenna module	F 008
(Anti-theft control module)	F 008
Audio gateway	F 006
(Bottom switch panel)	F 039
(CD changer)	F 026
Central gateway	F 041
Control unit height adjustment	F 037
Diagnostic socket	F 030
Door control unit driver	F 033
Door control unit passenger	F 022
Door control unit rear left	F 032
Door control unit rear right	F 021
Driver seat adjustable/memory	F 034
Driver seat power	F 001
Emergency light T-model	F 007
Engine control module	F 042
Fuel pump	F 004
Fuel tank locking	F 015
Fuse and relay box driver	F 042, F 031
(Heated seats front)	F 036
(Heated seats rear)	F 016
(Keyless go)	F 024
(Navigation)	F 003
(Parktronic)	F 003
Passenger seat adjustable/memory	F 023
Passenger seat power	F 002
Plug socket rear	F 013
Plug socket trunk	F 012
(Pneumatic adjustable seat)	F 019, F 013
Radio	F 028
Roof unit	F 009
(Steering wheel heating)	F 029
Switch-off relay	F 040
Tailgate control unit	F 011
(Tire pressure control)	F 003
Top switch panel	F 040
(Trailer power supply)	F 018
(Trailer control unit)	F 017
(TV)	F 003
(Window shade rear)	F 020
Wiper rear	F 007
Window defroster rear	F 010

() = Option

Consommateurs	Numéro de fusibles
(Aide au stationnement)	F 003
Alimentation du siège conducteur	F 001
Alimentation du siège passager	F 002
Allume cigare arrière	F 013
Antennes	F 008
Audio gateway	F 006
Boîte fusibles habitacle	F 042, F 031
(Boîtier volumétrique alarme antivol)	F 008
(Capteur de pression pneu)	F 003
(Chargeur de CD)	F 026
(Chauffage additionnel avec/ sans télé-démarrage)	F 025
Coupure relais	F 040
Essuie glace arrière	F 007
Fermeture réservoir essence	F 015
Feux de coffre supplémentaire	F 007
Gateway centrale	F 041
(Inclinaison dossier siège pneumatique)	F 019, F 013
(Keyless go)	F 024
Lunette arrière chauffante	F 010
Module porte arrière droite	F 021
Module porte arrière gauche	F 032
Module porte conducteur	F 033
Module porte passager	F 022
(Navigation)	F 003
Pompe d'alimentation	F 004
Prise de courant coffre	F 012
Prise diagnostique	F 030
Radio	F 028
(Remorque)	F 018
Siège conducteur réglable/mémoire	F 034
Siège passager réglable/mémoire	F 023
(Sièges arrières chauffant)	F 016
(Sièges avant chauffant)	F 036
Suspension active	F 037
(Suspension pneumatique)	F 037
(Tableau de commande inférieur)	F 039
Tableau de commande supérieur	F 040
(TV)	F 003
Unité de contrôle moteur	F 042
Unité de contrôle paroi arrière	F 011
(Unité de contrôle remorque)	F 017
Unité pavillon	F 009
(Volant chauffant)	F 029
(Volet roulant para soleil arrière)	F 020

() = En option