

⚠ Achtung: Brandgefahr!

Verwenden Sie nur für Mercedes-Benz freigegebene Sicherungen, mit der jeweils vorgeschriebenen Ampère-Zahl für das betreffende System. Sonst könnte es durch Überlastung zu einem Brand kommen.

Caution: Risk of fire!

Only install fuses that have been tested and approved by Mercedes-Benz and that have the specified amperage rating for the system concerned. Otherwise, an overload in the system could cause a fire in the vehicle.

Attention: Risque d'incendie!

Utilisez uniquement des fusibles agréés pour Mercedes-Benz dont le calibre correspond à celui prescrit pour le système concerné. Sinon, la surcharge pourrait provoquer un incendie.



Weitere Informationen zum Sicherungswechsel finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

Further information about replacing fuses can be found in the vehicle's Operator's Manual.

Vous trouverez d'autres informations sur le remplacement des fusibles dans la notice d'utilisation du véhicule.

**Sicherungswerte · Fuse rating ·
Valeur des fusibles**

Ampere	Farbe	Colour/Color	Couleur
5	beige	tan	beige
7,5	braun	brown	brun
10	rot	red	rouge
15	blau	blue	bleu
20	gelb	yellow	jaune
25	natur	natural	nature
30	grün	green	vert
40	orange	orange	orange
50	rot	red	rouge
60	blau	blue	bleu

⚠ Achtung!

Schließen Sie die Abdeckungen der Sicherungen sorgfältig!

Caution!

Close the fuse covers carefully.

Attention!


Fermez le couvercle des boîtes à fusibles avec précaution !

Stand: 2007-10-10 · A 164 005 47 99

**Sicherungsaufteilung | Fuse Allocation
Dotation des fusibles**



Mercedes-Benz

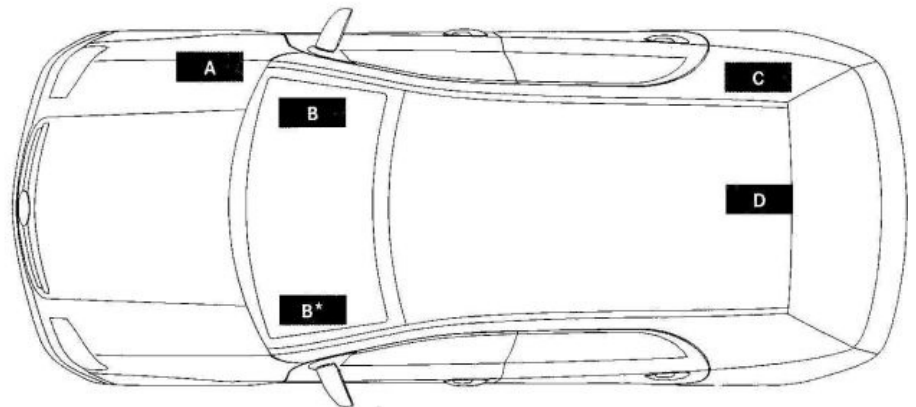

* Bei ML- und GL-Klasse Rechtslenker seitlich im Cockpit auf der linken Seite.


* ML-Class and GL-Class RHD models in the cockpit, on the left side.

* Pour les versions avec direction à droite de la Classe ML et Classe GL : sur le côté gauche du poste de conduite.

www.MOTOR-TALK.de


A: Sicherung · Fuse · Fusible 100 -125

Im Motorraum rechts, im Gerätekasten
In the engine compartment, on the right side
Dans le compartiment moteur, à droite

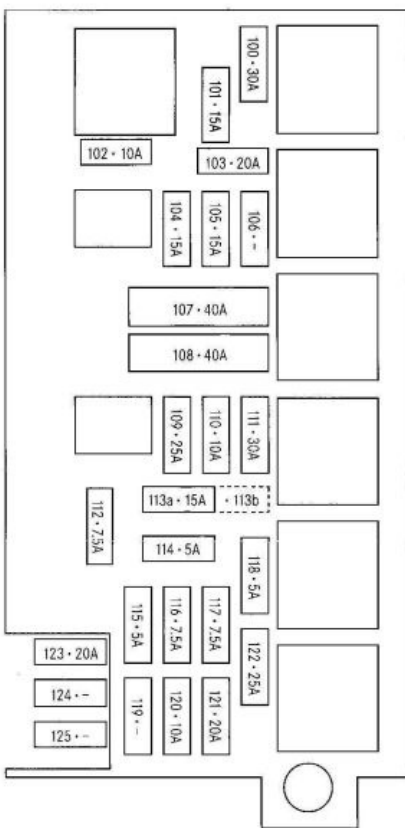


B: Sicherung · Fuse · Fusible 10 - 18

Seitlich im Cockpit auf der rechten Seite
In the cockpit, on the right side
Sur le côté droit du poste de conduite




D: Sicherung · Fuse · Fusible A - D

Im Gepäckraum unter Ladefläche
In the cargo area under the load surface
Dans le coffre à bagages sous la surface de chargement



C: Sicherung · Fuse · Fusible 20 - 72

Im Gepäckraum rechts, hinter Seitenverkleidung
In the trunk, on the right side
Dans le compartiment de chargement, à droite

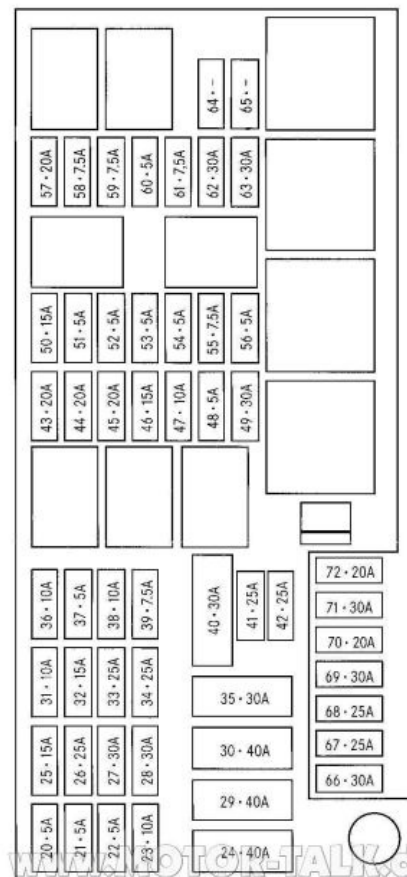

Funktion	Sicherung
Airbagsteuerung	61
AIRMATIC / Niveauregulierung	32, 53, 108
Anhängerbremse (USA)	71
Anhängevorrichtung	70, 72
Antennenmodul	20
Audio-Videoschnittstelle	15
Automatisches Getriebe	111, 116
BLUETEC	A, B, C
CrashAktiveKopfstütze	59
DAB-Radio	39
Dachbedieneinheit	41
Diagnosedose	58
Dieselfilterheizung	123
Differentialsperre HA	48, 52, 69
DISTRONIC	117
EDW Fanfare	110
ESP	109, 115
Fanfare	113
Fond Entertainment	23
Gebälse 2. Sitzreihe	10
Gebälse Heckklimaanlage	67
Gurtstraffer	24, 29, 52
Handschuhkastenleuchte	60
HD-Radio	39
Heckklappe Fernschliebung	40
Heizbare Heckscheibe	49
Instrumentenanzeige	11, 55
KEYLESS GO	33
Kindersitzerkennung	61
Klimatisierungsautomatik	12
Kompassmodul	15
Kraftstoffpumpe	57
Kraftstoffpumpensteuergerät	30, 43, 53
Lenkradheizung	31
Lenksäulenmodul	13
Leuchtweitenregulierung	54, 112
Lichtdreheschalter	55
Mobilfunktelefon	23
Motor SekundärLuftPumpe	107
Motorsteuerung	51, 102, 114, 118, 120
Motorversorgung	101, 103, 104, 105
Multikontursitz	60, 66

Navigation Korea	39, 60
Panorama Schiebedach	42
PARKTRONIC	22
Radiosysteme	25
Reifendruckkontrolle	39
Rückfahrkamera	37
Schalterbedienfeld Fond	21
Schalterbedienfeld vorn	13
Scheibenwischer hinten	50
Scheibenwischer vorn	60, 100
Sitzheizung Fond	68
Sitzverstellung elektr. Beifahrer	27, 62
Sitzverstellung elektr. Fahrer	28, 63
Soundverstärker	35
Standheizung	22, 121
Starter	122, 105
Steckdose Beifahrer	44
Steckdose Laderaum	45
Steckdosen 2. Sitzreihe	45
TELEAID / VICS (Japan)	36, 60
Türsteuerung Beifahrer	26
Türsteuerung Fahrer	34
TV-Tuner / Radiosystem Japan	38
Umklappbare 3. Sitzreihe	30
Zigarrenanzünder / Steckdose vorn	46
Zündschloß	14
—	106
—	119
—	16
—	17
—	18
—	37
—	47
—	64
—	65
—	124
—	125

Bei elektronisch gesicherten Verbrauchern oder Systemen können Sicherungen nicht ersetzt werden. Lassen Sie die Ursache der Störung gegebenenfalls in einer qualifizierten Fachwerkstatt, z. B. in einem Mercedes-Benz Service-Stützpunkt, feststellen und beseitigen.

Sicherungen sind je nach Fahrzeugausstattung bestückt.