


Typ 166, 172.4, 204, 205, 207, 212, 213, 218, 238, 253, 292

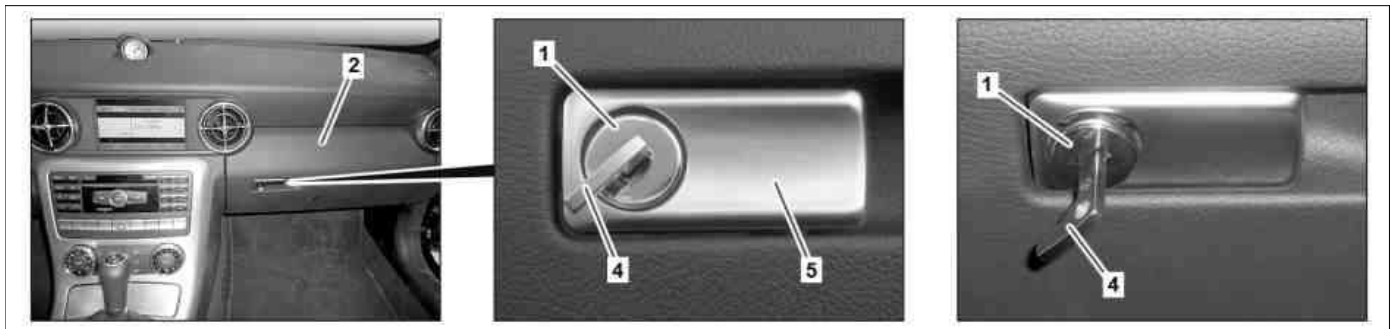

P68.10-4627-07

Dargestellt am Typ 172.4

- 1 Schließzylinder
- 2 Handschuhfach

- 4 Notschlüssel
- 5 Gehäuse


Dargestellt am Typ 172.4

- 3 Exzenterscheibe
- 5 Gehäuse



P68.10-4628-11

☒	Ausbauen		
1	Den Notschlüssel (4) in den Schließzylinder (1) stecken und wie dargestellt, um ca. 45° verdrehen		
2	Den Schließzylinder (1) mit dem Notschlüssel (4) aus dem Gehäuse (5) herausziehen	i Das Gehäuse (5) gegenhalten.	
☒	<b>Prüfen</b>		
3	Stellung der Kante (Pfeil A) der Exzenterscheibe (3) im Gehäuse (5) überprüfen	i Die Kante (Pfeil A) der Exzenterscheibe (3) muss auf ca. 45°, wie in der Abbildung dargestellt, stehen. i Typ 166.### 2# , 172.4## 2# , 204.### 2# , 205.### 2# , 207.### 2# , 212.### 2# , 213.### 2# , 218.### 2# , 238.### 2# , 253.### 2# , 292.### 2# Die Positionen der Kanten (Pfeile A und B) sind um 180° verdreht.	
4	Stellung der Exzenterscheibe (3) an den Kanten (Pfeil B) richtigstellen	Wenn erforderlich.  ⚠ Kein Druck in axialer Richtung auf die Exzenterscheibe (3) ausüben. Ansonsten kann die Exzenterscheibe (3) vom Gehäuse (5) gedrückt werden.	

		<b>i</b> Die Exzentrerscheibe (3) an den Kanten (Pfeil B) verdrehen.	
	<b>Einbauen</b>		
5	Den Schließzylinder (1) mit dem Notschlüssel (4) in Stellung 45° in das Gehäuse (5) einführen	<b>i</b> Der Schließzylinder (1) muss spürbar einrasten.	
6	Den Notschlüssel (4) aus dem Schließzylinder (1) ziehen		