



- 1 Vorderachssensor Leuchtweitenregulierung (A52) mit Schrauben (3) am Halter (1) anschrauben.
- 2 Kugelzapfen (2) mit Mutter am Vorderachssensor Leuchtweitenregulierung (A52) anschrauben.

- 1 Halter
 2 Kugelzapfen
 3 Schraube
 A52 Vorderachssensor Leuchtweitenregulierung

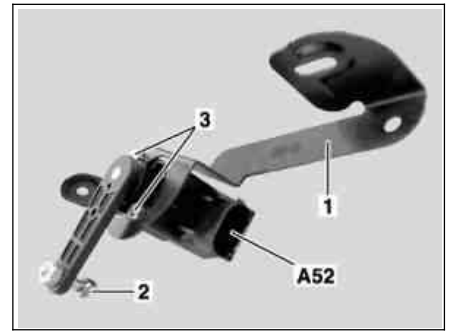

P82.10-2811-01

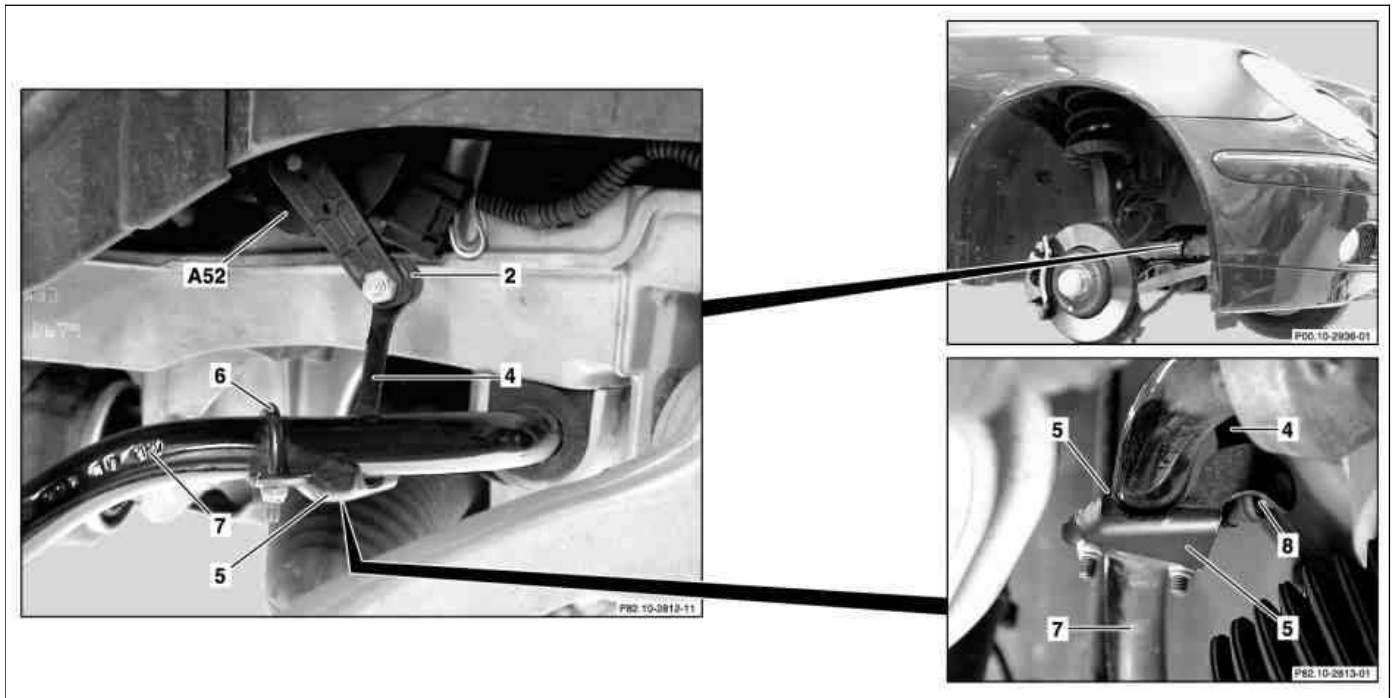

P82.10-2814-09

- | | | |
|---------------|------------------------|--|
| 2 Kugelzapfen | 6 Bügel | A52 Vorderachssensor Leuchtweitenregulierung |
| 4 Stange | 7 Drehstab Vorderachse | |
| 5 Platte | 8 Kugelzapfen | |
- 3 Vorderachssensor Leuchtweitenregulierung (A52) mit Halter (1) am Längsträger anschrauben.
 - 4 Platte (5) mit Bügel (6) am Drehstab Vorderachse (7) anschrauben.
 - 5 Stange (4) mit geeignetem Werkzeug auf Kugelzapfen (2, 8) aufdrücken.
 ⚠ Bruchgefahr.