


GF68.05-P- 0001A	Garagentoröffner Funktion	19.1. 99
---------------------	---------------------------	-------------

TYP 129, 202 ab 1.6.98,
 203,
 208, 210 ab 1.6.98,
 215, 220, 230 mit CODE (231a) Garagentoröffner
 TYP 163 ab 1.9.01,
 170 ab 1.6.98

Dargestellt am Typ 230

- 1 Taster 1 Garagentoröffner (A67s1)
- Taster 2 Garagentoröffner (A67s2)
- Taster 3 Garagentoröffner (A67s3)
- 2 Innenspiegeleinheit (A67)
- 3 Kontrollleuchte Garagentoröffner (A67e4)

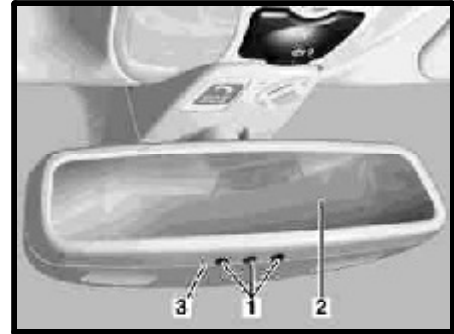

P68.05-
2038-01

Garagentoröffner Funktion
Der Garagentoröffner besteht aus einer lernfähigen Funkfernbedienung mit drei Sendertasten. Mit diesen drei Tasten: Taster 1 Garagentoröffner (A67s1), Taster 2 Garagentoröffner (A67s2) oder Taster 3 Garagentoröffner (A67s3) können verschiedene Empfänger von Öffnungs- und Schließsystemen für Türen oder Tore aktiviert werden.

Fernbedienung programmieren

Funktionsvoraussetzung:

- D Kl. 15R oder Kl. 15 EIN
- D Taster 1 Garagentoröffner (A67s1), Taster 2 Garagentoröffner (A67s2) oder Taster 3 Garagentoröffner (A67s3) drücken und gedrückt halten.
- D Die Kontrollleuchte Garagentoröffner (A67e4) beginnt zu blinken (1 Hz Frequenz).

--

- D Taster 1 Garagentoröffner (A67s1), Taster 2 Garagentoröffner (A67s2) oder Taster 3 Garagentoröffner (A67s3) weiterhin betätigen und die Garagentorfernbedienung mit gedrückter Sendetaste für $t < 90$ s halten. Nach erfolgreicher Programmierung blinkt die Kontrollleuchte Garagentoröffner (A67e4) schnell ($f = 5,5$ Hz) für eine Dauer von ca. 10 s.
- D Die beiden Sendertasten loslassen und je nach Bedarf weitere Sender programmieren.

Zeitabschaltung

Um die Fahrzeugbatterie zu schonen, schaltet sich die Sendeeinheit im Erlernmodus automatisch ab, falls nach ca. 100 s noch keine Programmierung vorgenommen wurde.

--

Sendemodus
 Wird der Taster 1
 Garagentoröffner (A67s1),
 Taster 2 Garagentoröffner
 (A67s2) oder Taster 3
 Garagentoröffner (A67s3)
 betätigt, so wird das für
 diesen Speicherplatz
 gelernte Signal ausgesendet
 und aktiviert den
 zugehörigen
 Garagentorantrieb.

i Das Signal des
 Garagentoröffners hat eine
 Reichweite von mindestens
 15 m.

Löschen

D Kl. 15 R oder Kl 15 EIN.
 D Taster 1 Garagentoröffner
 (A67s1) und Taster 3
 Garagentoröffner (A67s3)
 gleichzeitig für ca. 20 s
 drücken. Die
 Kontrollleuchte
 Garagentoröffner (A67e4)
 beginnt zu blinken.

D Taster 1 Garagentoröffner
 (A67s1) und Taster 3
 Garagentoröffner (A67s3)
 bei blinkender
 Kontrollleuchte
 Garagentoröffner (A67e4)
 innerhalb 10 s nach
 Beginnen des Blinkens
 loslassen.
 Die bestehenden Daten der
 Speicherplätze werden
 gelöscht.

Das Löschen der Speicher
 erfolgt, indem man die
 Taster 1 Garagentoröffner
 (A67s1) und Taster 3
 Garagentoröffner (A67s3)
 länger als 20 s betätigt.
 Das erfolgreiche Löschen
 aller Speicherplätze wird
 ca. 10 s durch schnelles
 Blinken der LED angezeigt.

c	Hinweise und Auflistung von kompatiblen Garagentorantrieben zum Garagentoröffner		AH68.05-P- 0001-01A
	Sender Garagentoröffner Anordnung/Aufgabe		GF68.05-P- 1100A