


TYP 211.0 /2 (ausser 211.08 /09 /28 /29) ausser CODE (489) Airmatic (Semiaktive Luftfederung)

TYP 230 ausser CODE (487) Active Body Control (ABC)

TYP 211.6

Dargestellt am Typ 211

- 1 Mutter
7 Federbein
17 Federlenker

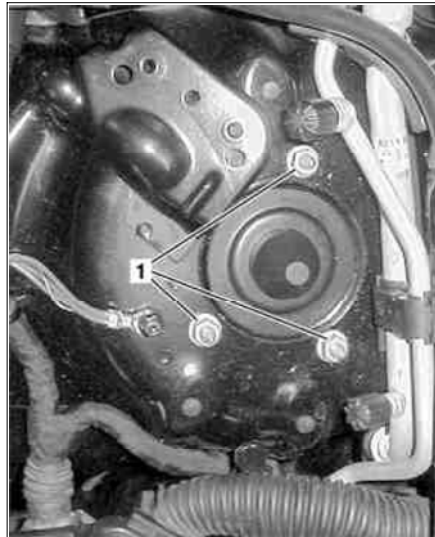

P32.25-2058-02



P32.25-2060-02

	Aus-, Einbauen		
Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen , im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Mechanik	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich der Mechanik befinden.	AS00.00-Z-0009-01A
	Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und Muttern		AH00.00-N-0001-01A
	Bei Arbeiten an der Vorderachse ist darauf zu achten, dass die Oberflächen der Aluminiumteile keine Kratzer, Anrisse und Kerben erhalten. Die Lebensdauer der Teile wird sonst reduziert		
Einbau	Schrauben und Muttern der Fahrwerkskomponenten erst im fahrfertigen Zustand festziehen		
1	Räder geradeaus stellen		
2	Vorderes Laufrad abmontieren Laufräder ab-, anmontieren		AP40.10-P-4050Z
3	Muttern (1) abschrauben		*BA32.25-P-1001-04B
4	Federbein (7) von Federlenker (17) abmontieren	Typ 211 Typ 230	*BA32.25-P-1002-04B *BA32.25-P-1007-04B
5	Federlenker (17) nach unten drücken und Federbein (7) nach hinten herausnehmen		
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
7	Scheinwerfereinstellung prüfen und bei Bedarf richtig stellen	Nach Einbau von Neuteilen	
AP AP	Scheinwerfereinstellung prüfen, richtig stellen	Typ 211 Typ 230	AP82.10-P-8260T AP82.10-P-8260R

Federbeine

Nummer	Benennung		Typ 211 Stahlfederung	Typ 230
BA32.25-P-1001-04B	Mutter Federbein vorne an Vorbau	Nm	25	20
BA32.25-P-1002-04B	Schraube Federbein vorne an Federlenker	Nm	165	-
BA32.25-P-1007-04B	Mutter Federbein vorne an Federlenker	Nm	-	110