


TYP 170

- 1 Kunststoffrahmen
2 Abdeckung
3 Steckkupplung

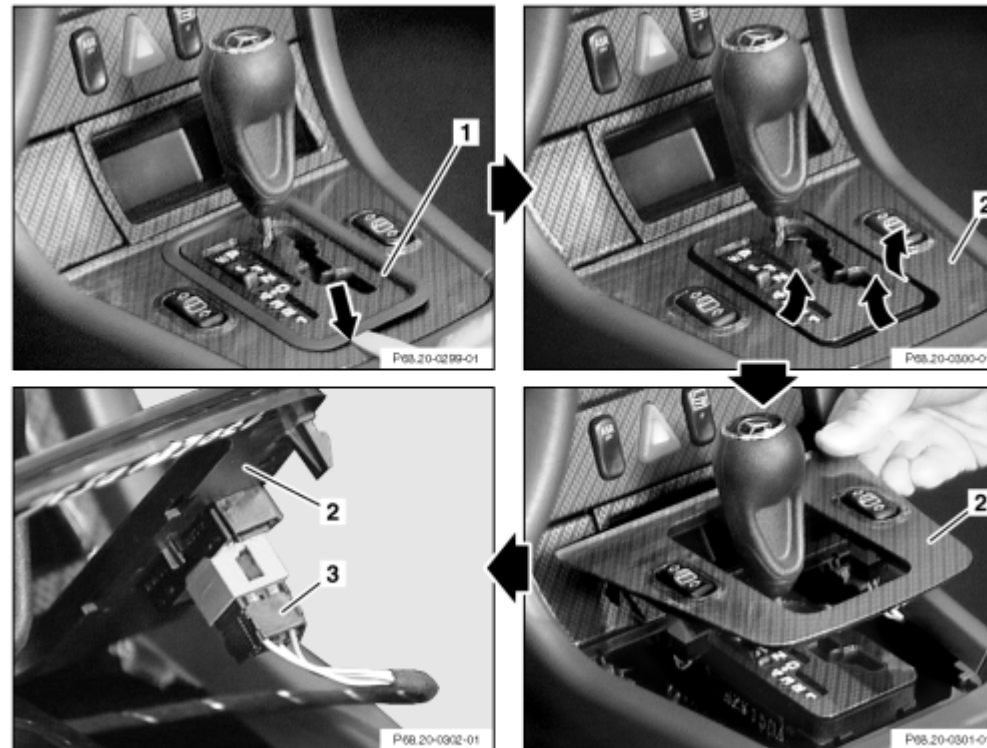

P68.20-0303-06

☒ ☒	Aus-,Einbauen		
1	Kunststoffrahmen (1) mit Langkeil nach oben abnehmen	☒	115 589 03 59 00
2	Abdeckung (2) mit Langkeil hinten und seitlich aus der Verrastung in der Mittelkonsole herausdrücken	☒	115 589 03 59 00
3	Elektrische Kupplungen (3) an den		

	Fensterheberschaltern abziehen		
4	Abdeckung (2) ablegen		
5	Einbauen in umgekehrter Reihenfolge		



115 589 03 59 00

Langkeil