


TYP 211.0 /2 /6





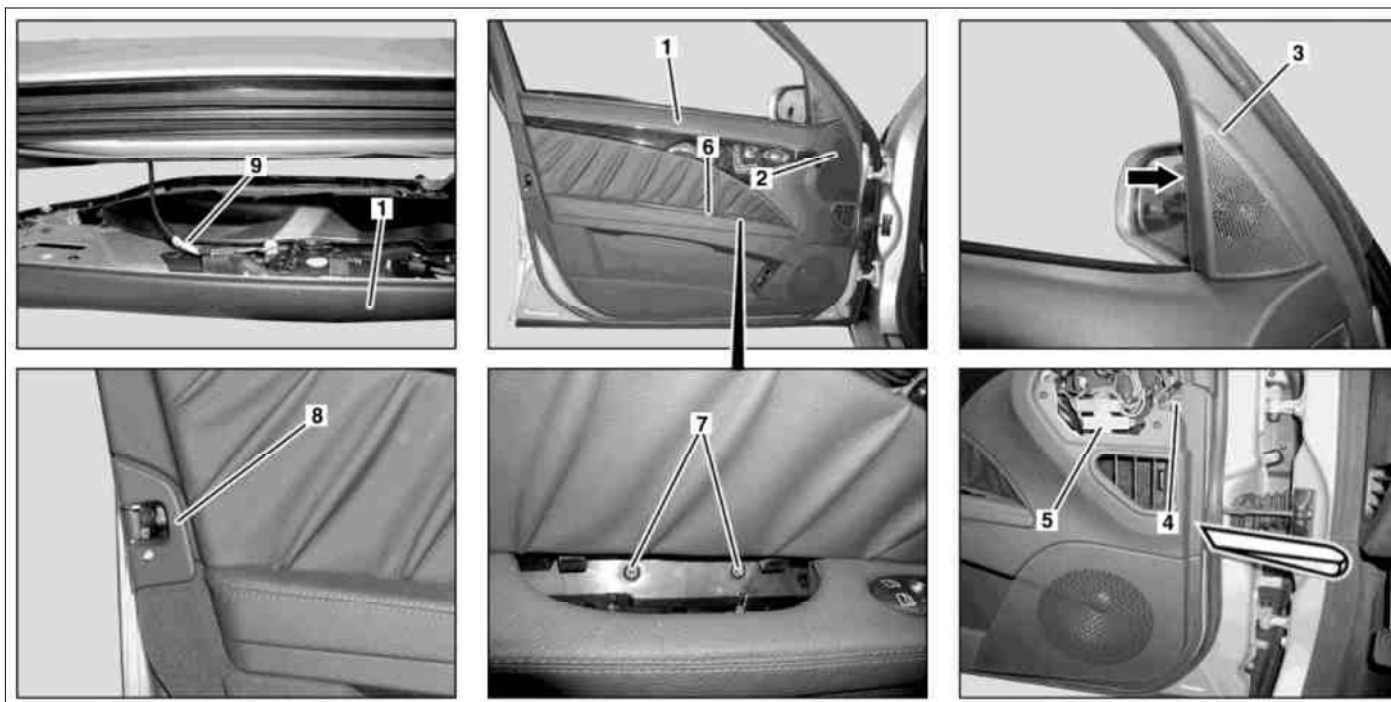

P72.10-2382-09

- | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------|---|-------------------|
| 1 | Türbelag | 4 | Schraube | 7 | Schrauben |
| 2 | Abdeckung | 5 | Steckleiste | 8 | Blende Türschloss |
| 3 | Abdeckung Spiegeldreieck | 6 | Abdeckung Armlehne | 9 | Bowdenzug |

Änderungshinweise

8.1.04	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
--------	---	--	--

	Aus-, Einbauen		
1	Fensterscheibe der Vordertür absenken	 Siehe Betriebsanleitung.	
2	Abdeckung Spiegeldreieck (3) ausklipsen (Pfeil) und elektrische Steckverbindung am Hochtöner trennen		
3	Abdeckung (2) am Türbelag ausklipsen und abnehmen		
4	Schraube (4) herausschrauben und Steckleiste (5) ausklipsen		
5	Abdeckung Armlehne (6) ausklipsen und die darunter liegenden Schrauben (7) herausschrauben		
6	Blende Türschloss (8) abbauen		
7	Türbelag (1) mit Montagekeil an den Befestigungsklipps vom Türinnenblech abdrücken	 Montagekeil jeweils direkt an die Befestigungsklipps heranführen und darauf achten, dass die Haltetaschen der Befestigungsklipps nicht am Türbelag (1) ausreißen.  Einbau: Beschädigte Befestigungsklipps erneuern.	*110589035900
8	Türbelag (1) nach oben anheben und gleichzeitig vom Türinnenblech wegziehen bis der Bowdenzug (9) zugänglich ist		
9	Bowdenzug (9) am Türöffner innen abbauen		
10	Elektrische Steckverbindungen zwischen Türbelag (1) und Türsteuergerät vorn trennen		
11	Türbelag (1) abnehmen		
12	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		