


TYP 203, 209 mit CODE (580a) Klimatisierungsautomatik

TYP 203, 209 mit CODE (581b) Komfort-Klimatisierungsautomatik

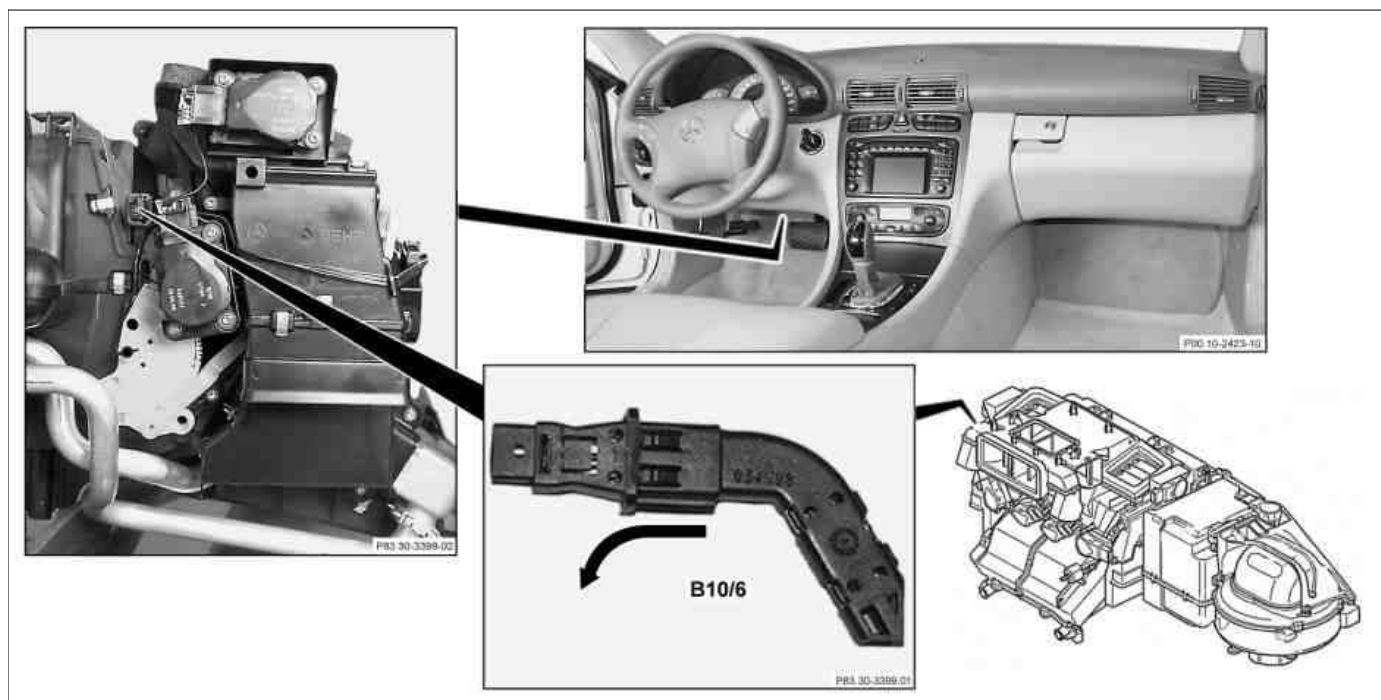

P83.30-3400-09

B10/6 Temperaturfühler Verdampfer

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
1	Abdeckung unter Instrumententafel ausbauen (links)		AR68.10-P-1500P
2	Temperaturfühler Verdampfer (B10/6) in Pfeilrichtung aus dem Klimakasten herausziehen		
3	Kupplung vom Temperaturfühler Verdampfer (B10/6) abziehen		
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		