


TYP 211.0 /2

mit CODE (489) Airmatic (Semiaktive Luftfederung)

mit CODE (600) Scheinwerferreinigungsanlage



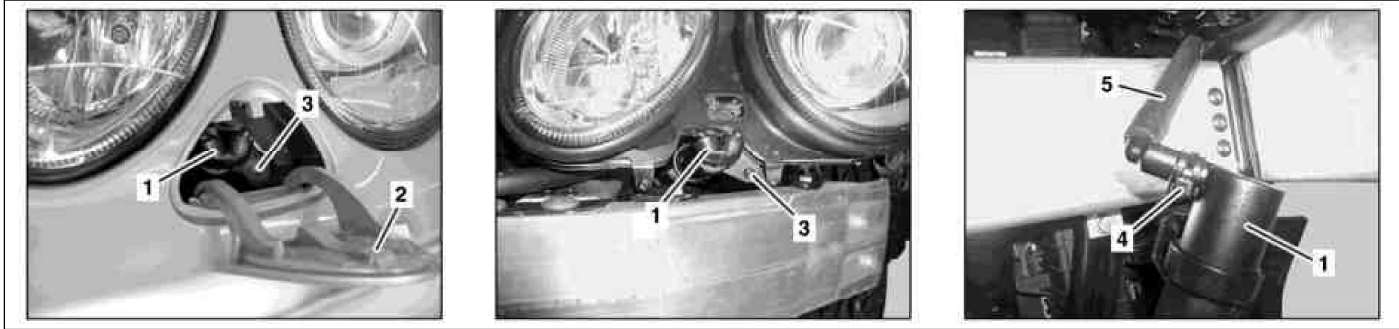

P82.15-2088-07

Dargestellt an der linken Hubdüse

1 Hubdüse
2 Klappe Hubdüse

3 Schraube
4 Sicherungsklammer

5 Schlauch

	Aus-, Einbauen		
1.1	Leuchteinheit vorn links ausbauen	Nur beim Ausbau der linken Hubdüse (1).	AR82.10-P-4730TA
2.1	Klappe Hubdüse (2) aufklappen	Nur beim Ausbau der rechten Hubdüse (1).	
3.1	Schraube (3) herausschrauben	Nur beim Ausbau der rechten Hubdüse (1).	
4.1	Vordere Motorraumverkleidung abbauen	Nur beim Ausbau der rechten Hubdüse (1) bei Fahrzeugen mit Benzinmotor.	AR61.20-P-1105T
4.2	Vorderes Geräuschkapsel-Unterteil ausbauen	Nur beim Ausbau der rechten Hubdüse (1) bei Fahrzeugen mit Dieselmotor.	AR94.30-P-5300T
5	Sicherungsklammer (4) drücken und Schlauch (5) von der Hubdüse (1) trennen		
6	Hubdüse (1) herausnehmen		
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
8	Funktionskontrolle an der Scheinwerferreinigungsanlage durchführen		
 AP	Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage und Scheinwerfer-Reinigungsanlage - Funktionskontrolle		AP82.30-P-8252A