







TYP 211.0 /2 /6 ab 1.6.06

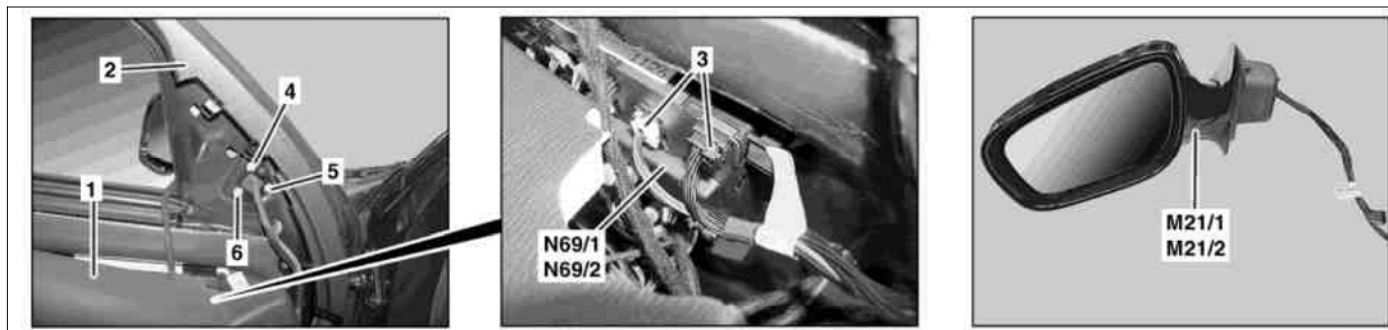

P88.70-2403-07

**Dargestellt am linken Außenspiegel**

1	Türbelag	6	Schraube	M21/2	Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizt, rechts
2	Verkleidung Fensterrahmen	M21/1	Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizt, links	N69/1	Türsteuergerät vorn links
3	Elektrische Steckverbindungen	N69/2	Türsteuergerät vorn rechts		
4	Schraube				
5	Schraube				

 	Aus-, Einbauen		
1	Türbelag (1) so weit ausbauen, bis die Schraube (6) zugänglich ist	 Elektrische Steckverbindungen der elektrischen Leitungen zwischen Türbelag (1) und Türsteuergerät vorn links (N69/1) oder Türsteuergerät vorn rechts (N69/2) nicht trennen. Bowdenzug der Türinnenbetätigung nicht aushängen.	AR72.10-P-1000T
2	Verkleidung Fensterrahmen (2) so weit von der Vordertür lösen, bis die Schraube (5) zugänglich ist	 Dazu den Türabdichtrahmen im betreffenden Bereich der Verkleidung Fensterrahmen (2) von der Vordertür ablösen.  <b>Einbau:</b> Gleitflüssigkeit zur Montage des Türabdichtrahmens verwenden. Gleitmittel	*BR00.45-Z-1010-06A
3	Elektrische Steckverbindungen (3) am Türsteuergerät vorn links (N69/1) oder am Türsteuergerät vorn rechts (N69/2) trennen		
4	Schrauben (4, 5, 6) herausschrauben und Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizt, links (M21/1) oder Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizt, rechts (M21/2) von der Vordertür abnehmen		
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

**Reparaturmittel**

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1010-06A	Gleitmittel	A 000 989 03 67