

Dokumentnummer : pe54.21-p-2119-97fa

Dokumenttitel : Elektrischer Schaltplan Steuergerät Oberes Bedienfeld

Kurzbezeichnung:Bezeichnung:

A0	Erklärung der Farbkennzeichnungen
CAN B	Innenraum-CAN
CAN H	Fahrdynamik-CAN
F34	Sicherungsbox Innenraum
F34f25	Sicherung 25
N22	Steuer- und Bediengerät KLA
N22/7	Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA
N2/1	Steuergerät Unter-Bedien-Feld
N2/1	Steuergerät Ober-Bedien-Feld
N2/1	Steuergerät Ober-Bedien-Feld
N2/1	Steuergerät Ober-Bedien-Feld
N2/1	Steuergerät Ober-Bedien-Feld
N2/1e1	Airbag Off-Kontrollleuchte Kindersitzerkennung
N2/1e1	Airbag Off-Kontrollleuchte Kindersitzerkennung
N2/1s1	Schalter ESP OFF
N2/1s1	Schalter ESP OFF
N2/1s10	Schalter SIH vorn links
N2/1s10	Schalter SIH vorn links
N2/1s11	Schalter SIH vorn rechts
N2/1s11	Schalter SIH vorn rechts
N2/1s12	Schalter Wischer Rückwandtür
N2/1s16	Schalter Innen ZV öffnen
N2/1s19	Schalter IRS OFF
N2/1s26	Schalter Innen ZV schließen
N2/1s27	Schalter AS OFF und EDW-Funktionsanzeige
N2/1s4	Schalter Fondkopfstützen
N2/1s4	Schalter Fondkopfstützen
N2/1s5	Schalter Warnblinkanlage
N2/1s5	Schalter Warnblinkanlage
N2/1s6	Schalter Innenzentralverriegelung
N2/1s7	Schalter AS/IRS mit EDW-Funktionsanzeige
N2/1s8	Schalter PTS OFF
N2/1s8	Schalter PTS OFF
N2/1s9	Schalter Heckrollo
N2/1s9	Schalter Heckrollo
R13/1	Heizkissen Sitz vorn links
R13/1	Heizkissen Sitz vorn links
R13/1	Heizkissen Sitz vorn links

Position:


15L
14K
2L
2L
11L
4A
12A
19A
28A
36A
32C
25C
31B
24B
21B
29B
27B
34B
23B
33C
33C
33B
33B
26B
30B
32B
25B
25B
26B
21B
33B
22B
30B
17L
26L
31L


Kurzbezeichnung:Bezeichnung:

R13/2 Heizkissen Rückenlehne vorn links
R13/2 Heizkissen Rückenlehne vorn links
R13/3 Heizkissen Sitz vorn rechts
R13/3 Heizkissen Sitz vorn rechts
R13/3 Heizkissen Sitz vorn rechts
R13/3 Heizkissen Sitz vorn rechts
R13/4 Heizkissen Rückenlehne vorn rechts
R13/4 Heizkissen Rückenlehne vorn rechts
U12 Gültig für Linkslenker
U12 Gültig für Linkslenker
U12 Gültig für Linkslenker
U12 Gültig für Linkslenker
U12 Gültig für Linkslenker
U13 Gültig für Rechtslenker
U13 Gültig für Rechtslenker
U13 Gültig für Rechtslenker
U13 Gültig für Rechtslenker
U13 Gültig für Rechtslenker
U208 Gültig für Typ 203.7
U29 Gültig für KLA
U57 Gültig für Typ 203.2
U57 Gültig für Typ 203.2
U58 Gültig für Typ 203.0
U58 Gültig für Typ 203.0
U58 Gültig für Typ 203.0
U673 Gültig für Komfort-KLA
W18 Masse Querträger, Sitz vorn links
W18 Masse Querträger, Sitz vorn links
W18 Masse Querträger, Sitz vorn links
W18 Masse Querträger, Sitz vorn links
W19 Masse Querträger, Sitz vorn rechts
W28/1 Masse Schwellen innen links
W28/2 Masse Schwellen innen rechts
X30/6 Steckverbindung Potentialverteiler (GAN) Cockpit
X55/3 Kontaktierungsleiste Fahrersitz
X55/3 Kontaktierungsleiste Fahrersitz
X55/3 Kontaktierungsleiste Fahrersitz
X55/4 Kontaktierungsleiste Beifahrersitz
X55/4 Kontaktierungsleiste Beifahrersitz
X55/4 Kontaktierungsleiste Beifahrersitz

Position:

19L
32L
23L
29L
35L
24L
36L
4E
31G
37G
26G
29G
5E
31G
36G
26G
29G
25E
1H
30E
23A
30E
22A
30A
1G
18G
33L
27L
21L
21L
4F
3F
6L
16J
25J
30H
22J
28J
34H

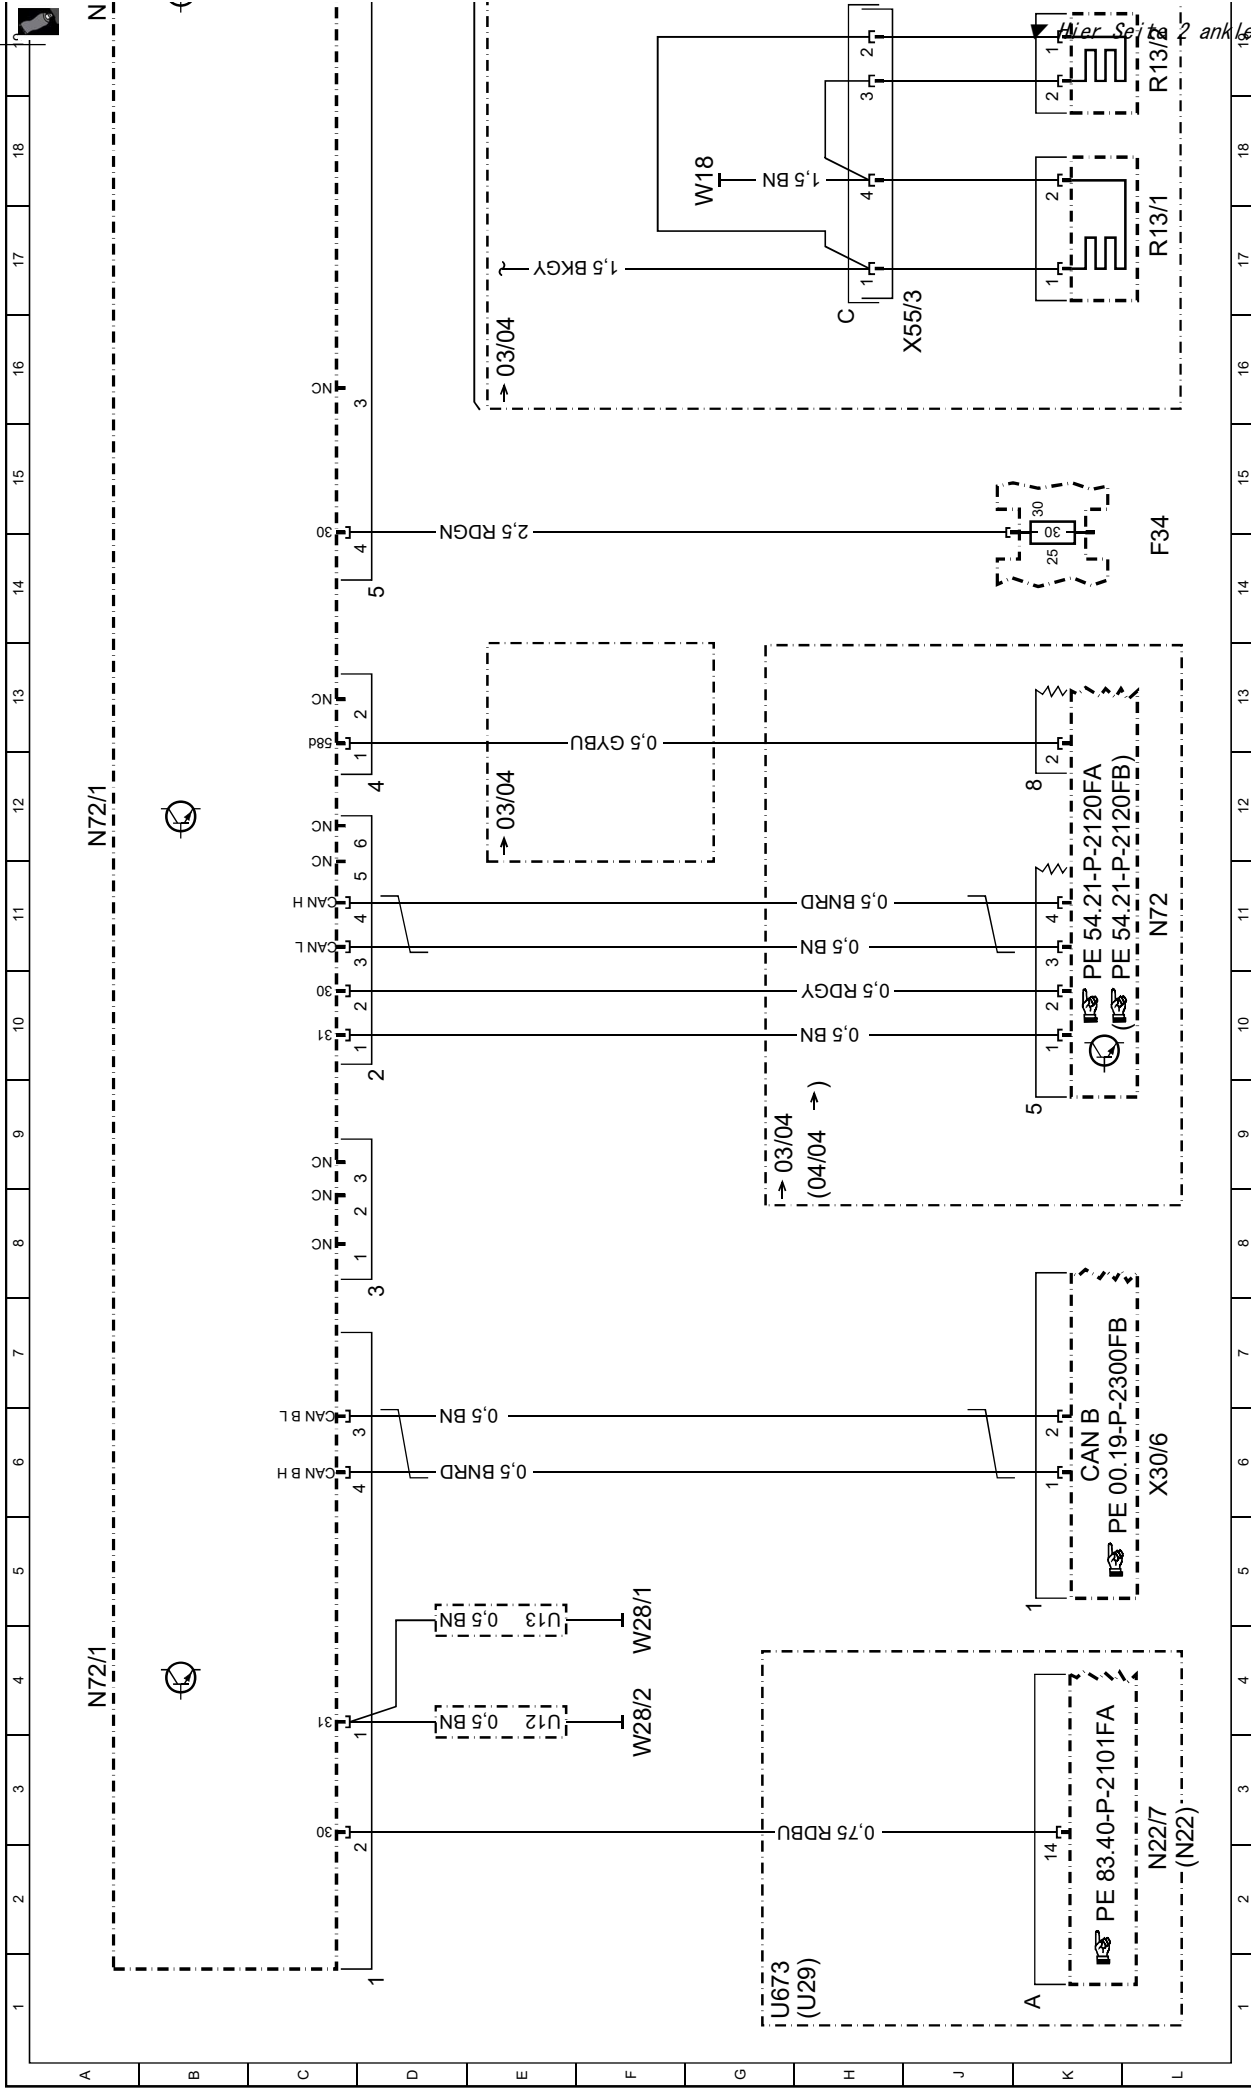

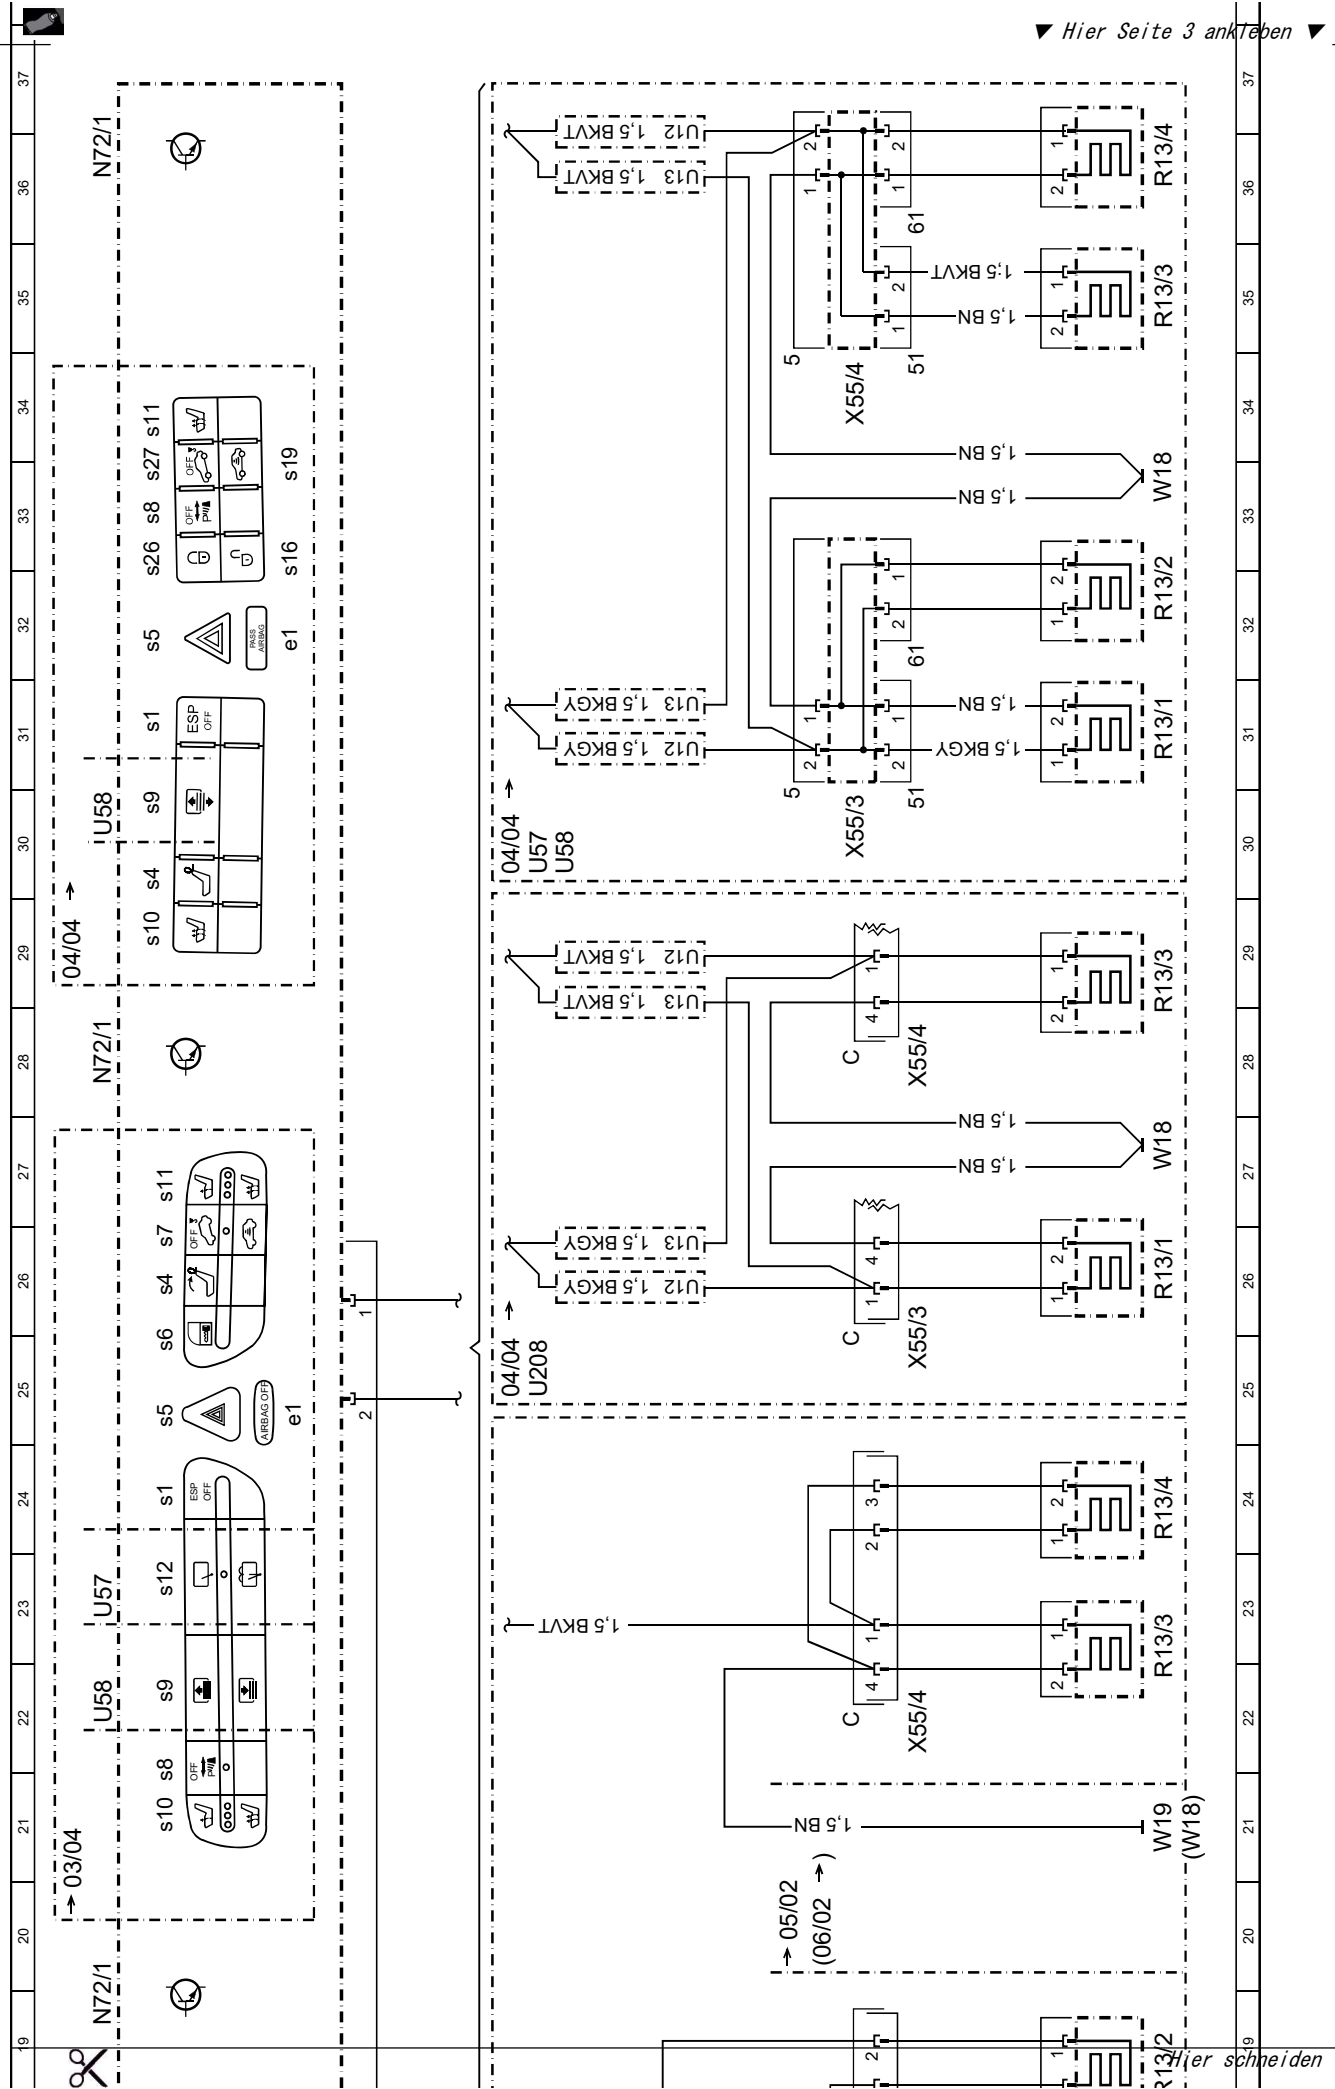

▼ Hier Seite 3 anknüpfen ▼

Hier schneiden

